

取扱い注意・説明書の表示価格について

2019年10月1日より、消費税率が10%に変更されます。

それに伴い、「取扱い注意・説明書」に記載されている価格および送料も変更となります。

2019年10月1日以降にパーツをご注文いただく場合は、以下のとおりご対応ください。

【パーツのご注文】**10月1日以降**にアフターサービス部に到着したご注文は、消費税10%となります。

●まずは説明書の表示価格をご確認ください

各説明書の「パーツリスト」や「別売パーツ」の項目などに、「税別」または「税込」の記載があります。

説明書が「税込表示」の場合

「税込」の記載がある説明書では、
表示価格が「5%の税込価格」となっています。
ご注文が10月1日以降にアフターサービス部に到着した場合文は、「税込価格」と「送料」が変更となりますのでご注意ください。
→【A】パーツのご注文：「税込表示」の説明書の場合

説明書が「税別表示」の場合

「税別」の記載がある説明書には、2種類の旧送料があります。
価格につきましては、アフターサービス部への到着が10月1日以降となるご注文より「10%の税込価格」でお申し込みください。また、旧送料の場合、ご注文が10月1日以降にアフターサービス部に到着した場合は、「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【B】パーツのご注文：「税別表示」の説明書の場合

【A】パーツのご注文：「税込表示」の説明書の場合

2019年10月1日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「価格」と「送料」をそれぞれ以下のように算出してお申し込みください。
※ご注文の手順につきましては、各製品の取扱い注意・説明書をご参照ください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 1~2の順に算出してください。

1	各パーツや別売品の税別価格を算出する。	$5\% \text{の税込価格} \div 1.05 = \text{税別価格}$ (小数点以下切り上げ)
2	税別価格をもとに10%の税込価格を算出する。	$\text{税別価格} \times 1.1 = 10\% \text{の税込価格}$ (小数点以下切り捨て)

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

【B】パーツのご注文：「税別表示」の説明書の場合

2019年10月1日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「10%の税込価格」でお申し込みください。
また、「旧送料」が記載されている説明書につきましては、「新送料」でお申し込みください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 説明書の価格が税別価格になっています。

1	$\text{税別価格} \times 1.1 = 10\% \text{の税込価格}$ (小数点以下切り上げ)
---	--

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

取りあつかいせつめい書を読む前に、ウラ面の〈取りあつかい注意書〉をよく読んでください。



ハイグレードタイプ

〈M8000 クーガーG〉



M8000 COUGAR G

取りあつかいせつめい書

6ミリBB使用の本かくエアースポーツガン(M8000 クーガーG)について AIRSOFT GUN

実現の世界において広く使用される拳銃は、時代や世相といったニーズの変化に伴い、常に新技術を投入した先進モデルが開発され、流行をつくり続けて来た。'90年代に入ると銃社会をリードするアメリカでは、コンシールド法案施行により携帯性に優れたハンドガンが重用視され、多くのGUNメーカーから高性能セミコンパクト・ピストルが発表される事となった、中でも「M8000 クーガー」は特に完成度が高いとされ、回転式バレルを採用したユニークなロッキング・メカニズムやその個性的なデザインで人気は急上昇中である。東京マルイではハイグレードハンドガンシリーズとして、「クーガー」の中でも特にプロ仕様とされる「Gタイプ」をモデルアップ。最大の特徴である〈ロータリーバレルシステム〉のリアルな再現をはじめ、一体成型スライド、装弾数21発フルサイズマガジン、高精度バレル、本格的ハンマーcock機能等の卓越したハイスペックを実現しています。

●注意● オイルについて


- メンテナンスには、かならず東京マルイ「シリコンメンテナンススプレー」を使い、CRCなどのオイルは決して使わないでください(バーツがとけてしまいます)

ホップアップタイプ、ステンレスタイプのガンについて


- ヨゴレ落としには中せいせんざいを使い、シーナなどは決して使わないでください(色が落ちることがあります)

1 セフティ (安全そうち)

- セフティレバーは、ハンマーがおきていないとかかりません。(ムリに動かすとこわれます)

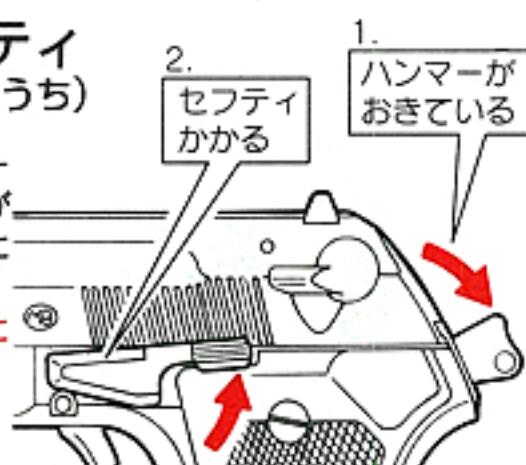


発しやするとき セフティを下げる

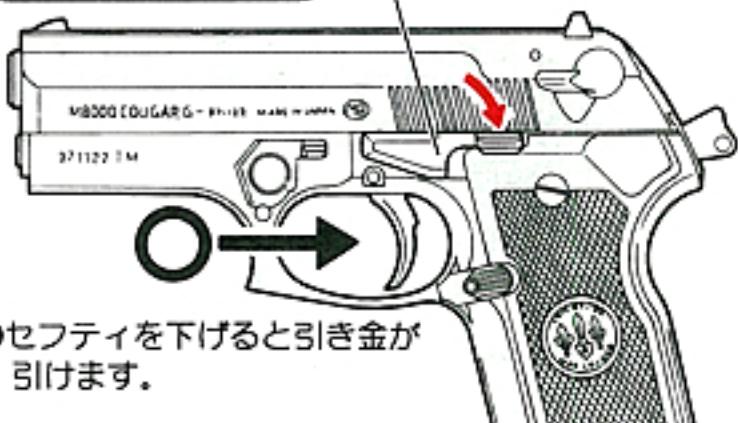


- セフティを下げると引き金が引けます。

発しやしないときは、スライドがさいごまで引いたまゝにならないかたしかめてから、安全キャップを発しや口にさしこんでおきます。

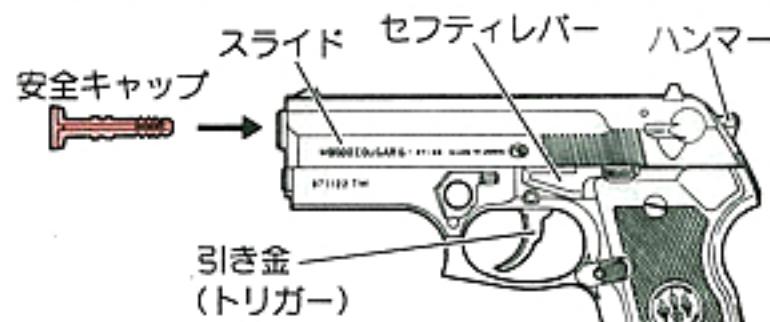

発しやしないとき セフティを上げる

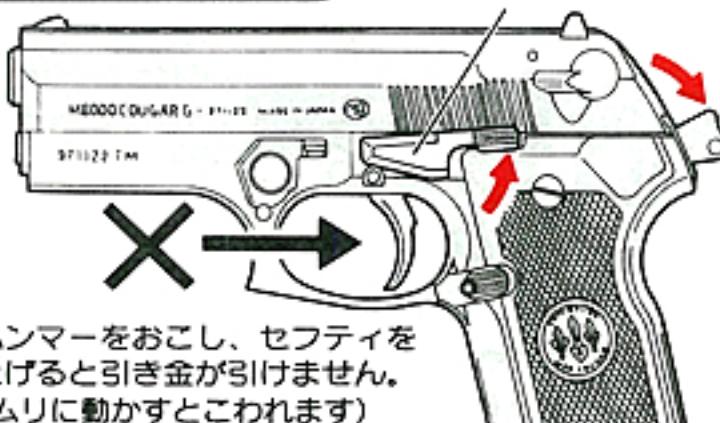

- ハンマーをおこし、セフティを上げると引き金が引けません。(ムリに動かすとこわれます)

2 タマとマガジンのセット

●タマは、東京マルイのBBを使ってください。※他のメーカーのタマを使ってのこしょうについては、東京マルイではせきにんを取りません。



カチッと音がするまで
マガジンをおしこみます。

3 発しゃのしかた

●このガンはタマを発しゃしないときにだけ、ダブルアクション（引き金を引くとハンマーもいっしょに動く）ができます。タマを発しゃするときは、できません。

- ① 安全キャップをはずします。

安全キャップ



カチッ

②

- ② スライドをカチッというまでいっさきにさいごまで引きます。ハンマーがおきていればOKです。

△注意 スライドを引くときに、とちゅうで止めるとタマがなん発もチャンバーに入ったり、ポンプが正しく動かなくなることがあります。

マトにむけて発しゃするまで、引き金にゆびをかけない。

スライドがもとにもどらないまま引き金を引くとポンプがこわれることがあります。

●ハンマーは、引き金を引くとたおれます。キケンですのでさわらないでください。

- ③ 引き金を引くとタマが発しゃされます。③

- ④ つづけて発しゃしないときは、スライドをさいごまで引いたまま（②のまま）になっていないか注意して、発しゃ口に安全キャップをさしこみます。

つかわないときはいつも安全キャップをしておく

△注意 使わないとき、スライドをひいたままにしますとバネが弱くなり、あまりとばなくなることがあります。

●別売パーツ●

●別売りマガジン（クーガーG）……………¥700（送料¥270） 計¥970
●別売りマガジン（クーガーGホップ専用重量タイプ）……………¥800（送料¥270） 計¥1,070

（各価格に消費税は、含まれておりません。）

※部品や料金は予告なしに変更する場合もありますので、ご了承下さい。


●プロゴーグル Sサイズ（キッズサイズ）……………¥680（送料¥270） 計¥950
●プロゴーグル Lサイズ（レギュラーサイズ）……………¥880（送料¥270） 計¥1,150

注意 1 タマづまりのおきないマレイBBを使ってください。


せいみつなバレル（じゅうしん）を使っていますので、ヨゴれたタマや他のメーカーの大きなタマ、バリや出っぱりなどのあるタマを使うと、タマづまりを起こすなど、こじょうのもとになりますのでぜったいに使わないでください。



6.00ミリをこえるBB
大きさが6.00ミリをこえるBB

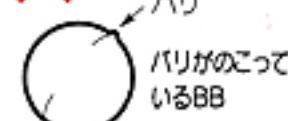

バリ
バリがのこっているBB

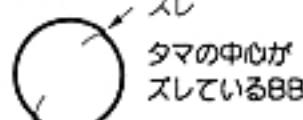

ズレ
タマの中心がズれているBB



いちど使ってヨゴれたBB

注意 2 セフティをかけたままムリに引き金を引くとこわれます。

引き金（トリガー）が引けないときは、安全そうち（セフティ）がかかっています。安全そうちをかけたままムリに引き金を引かないでください。（セフティかいじょは、左ページ 1 を見てください）



⚠ 注意 <取りあつかい注意書>

このエアーガンは、シューティングゲームなどを楽しむためにつくられたもてから使うと、安全なスポーツシューティングを楽しむことができますが、と目などにケガをするキケンがあります。使う前には、かならず次の注意するシューティングを楽しんでください。

注意をしないでうつたり、まちがった使いかたは、ケガなど

△注意 かならず目を守るゴーグルをつける。




タマを発しゃするときやゲームのときは、目を守るゴーグルなどをかならずつけてください。また、カタいものにタマが当たると、はね返ってキケンですので注意してください(他の人にもタマが当たらないように気をつけること)。

△注意 イタズラのつもりでも、ばっせられることがある。



たとえイタズラのつもりでも、うってはいけないものをうってキズつけたり、人や生き物をうってケガをさせたりすると、ほうりつで、ばっせられることもあります。

△注意 人や動物に向けて発しゃしない。

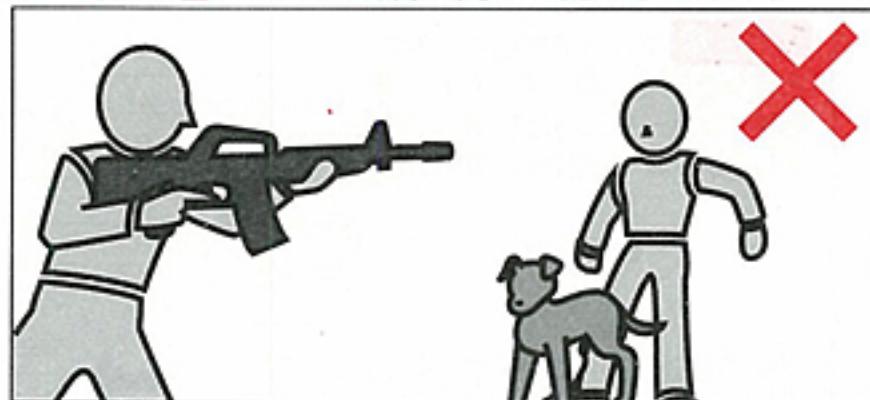

エアーガンで人や動物をねらったり、発しゃしたりしないでください。マトに向かって発しゃするときのほかは、発しゃ口に安全キャップをかならずつけてください。

△注意 いつも発しゃ口に安全キャップをつけておく。



まちがってタマを発しゃしないように、かならず発しゃ口に安全キャップをつけてください。

△注意 発しゃ口は、どんなときでも決してのぞかない。




タマが目に当たると、ケガをすることがあります。たいへんキケンです。発しゃ口はどんなときでも決してのぞかないでください。

△注意 注意しないで引き金を引かない。



注意しないで引き金を引くと、たいへんキケンです。引き金は、安全キャップをはずし、マトに向かって発しゃするときのほかは引かないでください。

△注意 発しゃ口は、いつも安全な方向に向けておく。

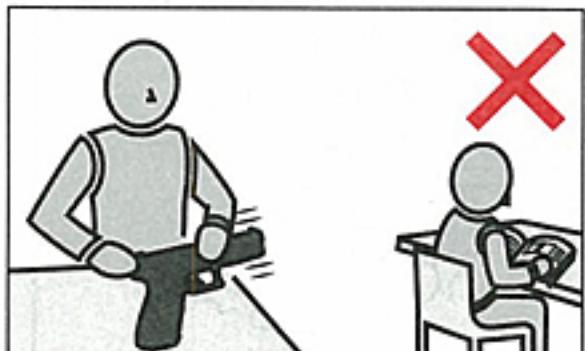

発しゃ口は、人や動物、またはキケンな方向へは向けないでください。発しゃするときのほかは、発しゃ口に安全キャップをかならずつけてください。

△注意 人や車が通る場所では、決して発しゃしない。



エアーガンを発しゃする場所は、安全に気をつけて、人や車が通るような場所や、まわりに人がいるような場所では、決して発しゃしないでください。

■使い方はガンによりちがいます。かならずそのガンのとくちょうを、よく知ってから取りあつかってください。

■まちがった使いかた、とりあつかい、かいぞう・分かいで、おこったじこ、じけん、ケガ、しゅうりなどについては、東京マルイではせきにんを取りません。

使う前にさいごまで かならず読んでください。

のです。それぞれのガンのとくちようや、使うときの注意する所をよく知つ
発しゃされたタマは20~30m先までとびますので、まちがった使い方をする
所と〈取りあつかいせつめい書〉をよく読んで、きまりを守ったスポーツ

のキケンがありますので、じゅうぶんに注意してください。

！注意


もちあるくときは、かならずケースやバッグに入れる。



エアーガンをもちあるくときは、発しゃ口に安全キャップをつけ、セフティをかけ、かならずケースやバッグに入れてください。

！注意


マガジンをはずしても、タマが発しゃされることがある。

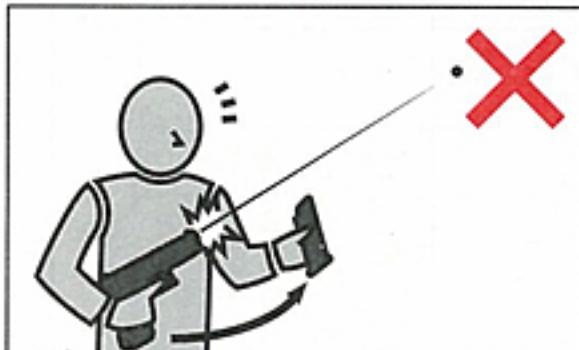

マガジンをはずしても、ガンの中にタマがのこっているときがあり、たいへんキケンです。マガジンをはずした後、発しゃ口に安全キャップをつけてください。

！注意


発しゃするときのほかは、引き金に指をかけない。

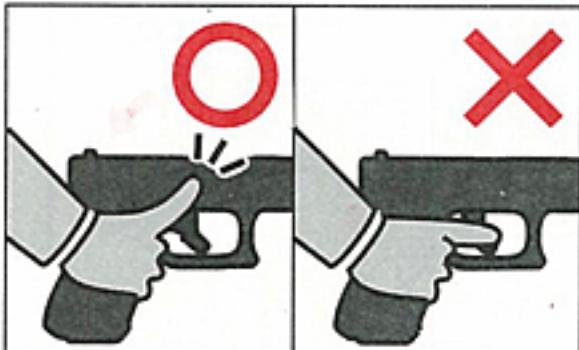

発しゃするときのほかは、引き金に指をかけないでください。何かのはずみで引き金を引くとたいへんキケンです。

！注意

小さな子どもの手のとどかない所におく。

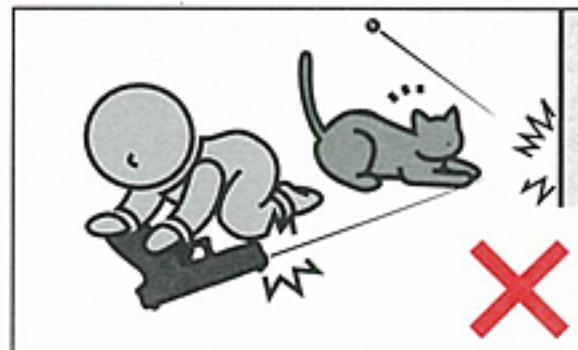

使わないときは、かならず発しゃ口に安全キャップをつけて、ケースやバッグに入れ、10才にならない小さな子どもや他の子どもがいたずらをしないよう、手のとどかない所においてください。

！注意

セフティをいつもかけておく。



①安全キャップを発しゃ口につけてください。
②コッキングされていないことをたしかめて、セフティを“タマが発しゃされないところ”にしてください。
③マガジンをはずしてください。

！注意

ガンを分かいしない。



ガンの分かいは、こじょう、じこのもとにになり、たいへんキケンですので決してしないでください。

！注意

- このガンは、大きさ6ミリのタマを20~30mくらい先までとばします。使うときには、いろいろなキケンを考え、安全にじゅうぶん気をつけてお取りあつかいください。
- ゲームなどを行うときは、タマが当たるかもしれないキケンな所にゴーグルなどをしていない人や、ゲームをしていない他の人がいることをたしかめてから行ってください。
- 発しゃ口を、ワレたりコワレたりするキケンのあるもの（ガラス、けいこうとうや電きゅう、家庭用電氣せい品、茶わんや皿など、家具、自動車、ガスボンベ、その他）には決して向けてください。
- マガジンや発しゃ口には、タマではない他の物は決して入れないでください。
- このガンは、その形から指などをはさみやすい所があります。指などをはさまないように注意してください。
- ガンをおいておくときは、転がったり落ちたりするような所にはおかげ、10才にならない小さい子どもや、他の子どもがいたずらをしないよう、発しゃ口に安全キャップをつけ、かならず箱やケース、またはバッグに入れて安全な所においてください。
- 安全キャップをなくしたときは、50円+送りよう130円（計180円・切手でもOK）をお送りください。かならずガンの名前も書いてください。東京マルイにとどきましたら、すぐにお送りいたします。
- 〈取りあつかい注意・せつめい書〉はかならずしまっておいてください。なくしたときは、すぐに東京マルイにれんらくしてください。
- 正しい使いかた（取りあつかいせつめい書どおり）でもタマが発しゃされないと、または古くなったために起こる、こじょうや、まちがえて落としてこわしたときなども自分で直そうとしないで、かならずお買いになったお店、または東京マルイにしゅうりをたのんでください。
- このガンは、正しい使いかたで10,000発くらいのタマを発しゃすると、バーツなどの取りかえがひとつになります。それをしないで使っていると、こじょうする原いんとなりますので、お買いになったお店、または東京マルイまで、点けんやバーツ取りかえをたのんでください。