

















# ※警告

-  限使用12kg瓦斯 (R22 / Green gas)
-  請勿接近火源 (Never place it near fire)
-  嚴禁存放於高溫環境 (Never store the Magazine above 40°C)
-  請勿烈日曝曬 (Never place it directly under sunshine)

- Caution!**
- PRECAUTION**
- NE PAS UTILISER D'AUTRES PROJECTILEES QUE CEUX FOURNIS.**
- Fare attenzione**
- VORSICHT**
- Ausschiesslich fur diese Pistole bestimmte Munition verwenden. (6.0mm Kunststoffkugeln)**

<p> ★ 射擊時最好戴護目鏡</p> <p><input type="checkbox"/> Be sure to wear shooting glasses or Goggle when shooting.</p> <p><input type="checkbox"/> Toujours porter des lunettes de tir ou de protection quand vous tirez.</p> <p><input type="checkbox"/> Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.</p> <p><input type="checkbox"/> Asegurese de llevar puestas las gafas de proteccion cuando dispara.</p> <p><input type="checkbox"/> Assicurarsi di indossare lenti di Protezione quando si spara</p> 	<p> ★ 不用時要把槍置於高處 (小孩拿不到的高處)</p> <p><input type="checkbox"/> Put the gun beyond the reach of kids.</p> <p><input type="checkbox"/> Tenir hors de portee des enfants.</p> <p><input type="checkbox"/> Pistole immer kindersicher aufbewahren.</p> <p><input type="checkbox"/> Ponga la pistola fuera del alcance de los ninos.</p> <p><input type="checkbox"/> Tenere fuori Dalla portata dei bambini.</p> 
<p> ★ 不可用眼睛探視槍</p> <p><input type="checkbox"/> Don't peep at the muzzle.</p> <p><input type="checkbox"/> Ne jamais regarder dans le canon.</p> <p><input type="checkbox"/> Nie in den lauf schauen.</p> <p><input type="checkbox"/> Jamas mire por el canon</p> <p><input type="checkbox"/> Non guardare mai dentro la canna.</p> 	<p> ★ 不可朝人射擊</p> <p><input type="checkbox"/> Don't aim at people even if it is unloaded.</p> <p><input type="checkbox"/> Ne jamais viser quelqu'un meme si votre pistolet est vide.</p> <p><input type="checkbox"/> Auch bei spiel-und Sportwaffen besteht Verletzungsgefahr. Auch ungeladen nie auf einen Menschen oder ein Tier richten!</p> <p><input type="checkbox"/> No apunte a personas, incluso descargado.</p> <p><input type="checkbox"/> Non puntare mai verso le persone anche se la pistola scarica.</p> 
<p> ★ 射擊的瞬間，才可以把手指接近扳機擊扣</p> <p><input type="checkbox"/> Don't touch the trigger until the moment of shooting.</p> <p><input type="checkbox"/> Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.</p> <p><input type="checkbox"/> Abzug erst dann berühren,wenn Sie zum Schiessen bereit sind.</p> <p><input type="checkbox"/> No toque el gatillo hasta el momento del disparo.</p> <p><input type="checkbox"/> Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.</p> 	<p> ★ 確定射擊的方向均安全後才可以射擊</p> <p><input type="checkbox"/> After making sure that there is nobody nearby.</p> <p><input type="checkbox"/> Toujours etre sur qu'il n y a personne dans la trajectoire de votre tir.</p> <p><input type="checkbox"/> Vergewissern Sie sich vor dem Schiessen stets, dass niemand getroffen werden kann.</p> <p><input type="checkbox"/> Antes de apuntar aseguese que no hay nadie cerca.</p> <p><input type="checkbox"/> Assicurarsi sempre che non ci sia nessuno sulla traiettoria di tiro.</p> 
<p> ★ 避免粗魯的動作，發生危險</p> <p><input type="checkbox"/> Avoid a rough operation.</p> <p><input type="checkbox"/> Ne jamais jeter le pistolet quand il est arme.</p> <p><input type="checkbox"/> Geladene Waffe stets mit Respekt Behandln. Nicht werfen oder unsanft Jandhaben.</p> <p><input type="checkbox"/> No tire ni lance la pistola, se puede disparar.</p> <p><input type="checkbox"/> Evitare azioni brusche.</p> 	<p> ★ 不使用時，應將彈匣取出，並取下子彈</p> <p><input type="checkbox"/> When the gun is not in use, remove the magazine and unload BB pellets.</p> <p><input type="checkbox"/> Quand vous ne l'utilisez plus,bien Faire attention de retirer le chargeur et de le desarmer.</p> <p><input type="checkbox"/> Zum Aufbewahren Magazin entfernen und Kugeln herausnehmen.</p> <p><input type="checkbox"/> Cuando no se este utilizando la pistola, saque todas las bolas.</p> <p><input type="checkbox"/> Quando l'arma non e in uso, estrarre il caricatore e scaricare i pallini.</p> 

★ 正確使用空氣軟槍，可享受愉快的射擊，但是錯誤的使用方法非常危險，務必遵守注意事項。  
 Miss handle the airsoft gun may condition serious injure or death. Please read the safety instruction before use.



# INSTRUCTION MANUAL




# WE-M16 A1

## GAS BLOWBACK TYPE

FOR AGE 18 YEARS OR OLDER

MADE IN TAIWAN

# 1 各部名稱 Name of parts

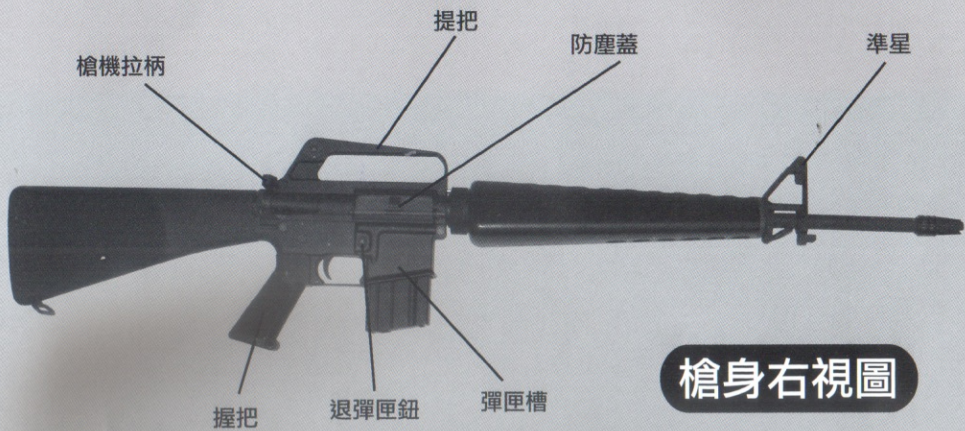

槍身右視圖




槍身左視圖

# 2 射擊選擇鈕 Ambidextrous Fire Selector




# 3 彈匣裝填 Magazine loading

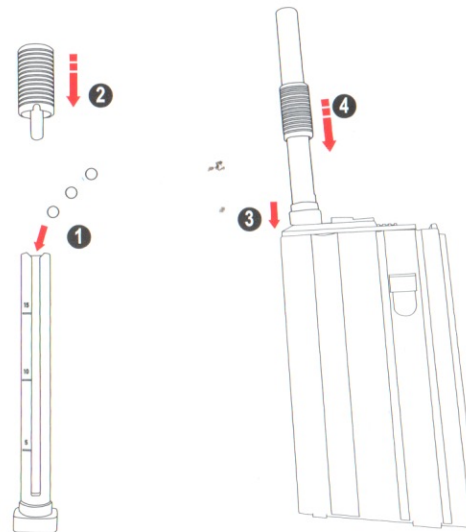

將6MMBB彈裝填入附贈的填彈器中  
Fill 6mm BBs with loader.

將彈匣入彈口插入填彈器壓下填彈桿裝入BB彈到滿  
Push loading rod 6 times to fill around 30 Bbs into the magazine.


※M4長彈匣可共用

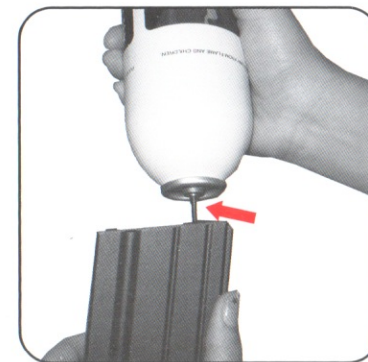

將瓦斯由底版注入孔灌入  
Fill gas from bottom of magazine.

※限使用12kg 瓦斯  
(R22/Green Gas)


## 4 上膛與發射 Charging & Shooting

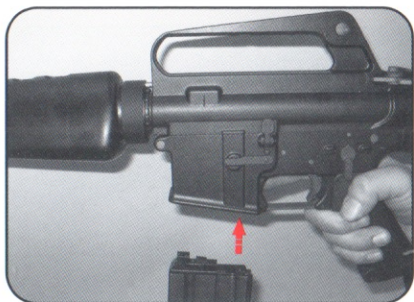

將彈匣充足瓦斯及裝填滿BB彈後，把彈匣插入彈匣槽。




打開保險，將射擊選擇鈕①，轉至(AUTO)是全自動模式，可連續射擊。轉至(SEMI)是半自動模式，扣一次板只能發射一發子彈。

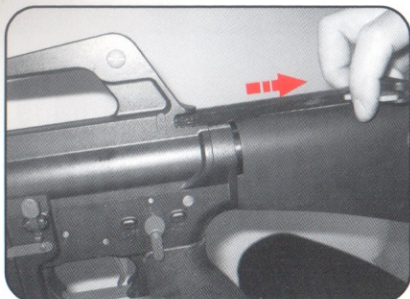


將拉柄後拉到底釋放，使槍機上膛後。瞄準目標即可射擊。

## 5 調整照門 Rear Sight Adjustment

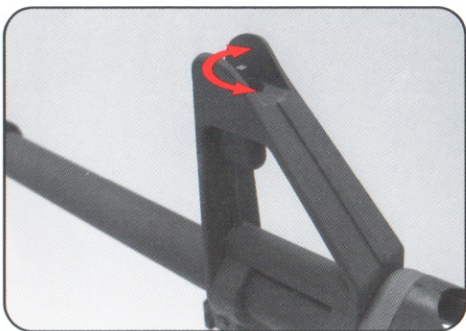

準星調整，可利用工具做上下的微調

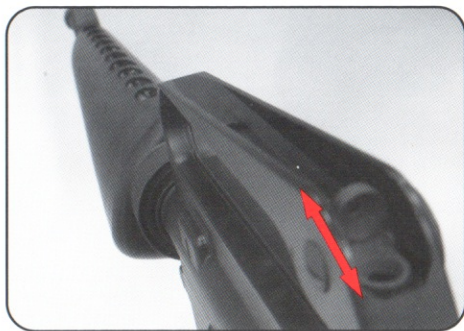

快瞄切換照門，前後扳動視孔，可快速選擇適合遠近距離最佳瞄準照門，並搭配準星以做最佳射擊

## 6 槍枝大部分解 Field Strip



分解前將彈匣內之BB彈擊發完畢及瓦斯用盡



取下彈匣，拉拉柄確認槍膛內有無子彈，關保險



將插銷取下，即可開啟上下槍身，再將槍機及拉柄取出



大部分解完成



槍托底可利用器具壓下卡榫，即可開啟槍托底板



槍托底板內即可取出附有之簡易工具



※注意：本彈匣有防掛機裝置！

防掛機ON，子彈打完槍機不會固定，可繼續打空槍直到瓦斯用盡。



防掛機OFF，子彈打完槍機會固定在後，無法繼續射擊。

# 爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
1	M16下槍身	1	49	覆進簧桿擋軸螺絲	1	97	M16星行環彈片	1
2	彈匣卡榫	1	50	覆進簧桿擋軸彈簧	1	98	M16星行環	1
3	M16護弓	1	51	覆進簧桿擋軸	1	99	C型扣	1
4	退彈鈕	1	52	M16上槍身	1	100	M16外槍管	1
5	選擇鈕	1	53	槍機	1	101	M16防火帽	1
6	M16握把	1	54	活塞後	1	102	M16準星座	1
7	M5X20MM螺絲	1	55	活塞前	1	103	M16準星卡榫彈簧	1
8	選擇鈕軸彈簧	1	56	調節閥彈簧	1	104	M16準星卡榫	1
9	選擇鈕軸	1	57	調節閥	1	105	M16準星	1
10	退彈鈕彈簧	1	58	槍機滾輪座	1	106	M16準星固定桿	1
11	後定器	1	59	槍機滾輪	1	107	M16前背帶環	1
12	PIN2.5X13	1	60	槍機滾輪座螺絲M4X8	1	108	PIN1.5X8	1
13	M16槍身固定軸卡榫	2	61	活塞穩定器左	1	109	PIN3X20	2
14	M16槍身固定軸卡榫彈簧	2	62	活塞穩定器上	1	110	PIN3X15	1
15	PIN3X16.5	1	63	槍機檔塊	1	111	O環22X2	1
16	後定調整器	1	64	PIN2X23mm	1	112	HOPUP座-右	1
17	後定調整器附件	1	65	PIN1X18mm	1	113	入彈膠	1
18	上彈頭彈簧	1	66	活塞彈簧	1	114	內槍管	1
19	扳機擊鎚座	1	67	O環15X2	1	115	HOPUP調整連桿	1
20	扳機	1	68	槍機檔塊固定螺絲	2	116	HOPUP緩衝墊	1
21	扳機卡榫片	1	69	PIN2X5.5	1	117	HOPUP調整鈕	1
22	扳機卡榫片彈簧	1	70	M2X6十字平頭	1	118	HOPUP座-左	1
23	扳機軸套	1	71	M16防塵蓋軸	1	119	HOPUP調整鈕橡皮	1
24	軸心4x18.2	3	72	M16防塵蓋	1	120	M2X10十字	1
25	擊鎚	1	73	M16照門	1	121	M16槍托	1
26	M16槍身固定軸前	1	74	E扣2mm	1	122	M16槍托底板	1
27	M16槍身固定軸後	1	75	M16照門螺絲	1	123	M16槍托後扣環	1
28	M4X90MM螺絲	1	76	M16照門鈕	1	124	M16槍托底蓋螺絲上	1
29	擊鎚軸套	1	77	PIN1.5X7.5	2	125	M16槍托底板蓋固定件	1
30	擊鎚開閉器	1	78	3mm鋼珠	1	126	M16槍托底板蓋	1
31	撞針座	1	79	M16照門鈕彈簧	1	127	彈簧梢1.5X12	1
32	撞針	1	80	M16照門彈片	1	128	PIN4X18	1
33	撞針彈簧	1	81	槍機拉柄	1	129	M16槍托底板蓋卡榫彈簧	1
34	滾花軸心2x6.1	1	82	M16槍機推進器	1	130	M16槍托底板蓋卡榫	1
35	M2.5X12平頭十字	1	83	M16槍機推進器彈簧	1	131	M16槍機導桿	1
36	撞針座後進簧	1	84	PIN2X9	1	132	M16槍機導桿底座	1
37	頂桿	1	85	M16槍機推進器附件	1	133	M16緩衝桿	1
38	扳機座上蓋	1	86	M16槍機推進器附件彈簧	1	134	緩衝墊	1
39	埋頭螺絲M2.5x5.8	2	87	PIN2.5X15.7	1	135	M16覆進簧	1
40	擊鎚閉鎖片	1	88	M16防塵蓋鈕簧	1	136	M16槍托底蓋螺絲下	1
41	擊鎚閉鎖片彈簧	1	89	槍機拉柄卡榫	1	137	上彈頭	1
42	扳機彈簧	2	90	槍機拉柄卡榫彈簧	1	138	氣道橡膠	1
43	O型環3.5x1.5	1	91	M16右護木	1	139	氣道橡膠座	1
44	擊鎚彈簧	1	92	M16左護木	1	140	灌嘴本體	1
45	擊鎚開閉器鈕簧	1	93	撥桿前	1	141	短彈匣	1
46	O型環32x1	1	94	撥桿後	1	142	短彈匣本體	1
47	後定器彈簧	1	95	M16護木鐵片	1	143	氣閥組合	1
48	M3X12平頭	1	96	M16護木固定環	1	144	1.5螺絲	2

# 爆炸圖 EXPLOSION

